



31033

Express-Aufbauanleitung Quick assembly instructions Mode d'assemblage rapide

Aufbau • Assembly • L'assemblage

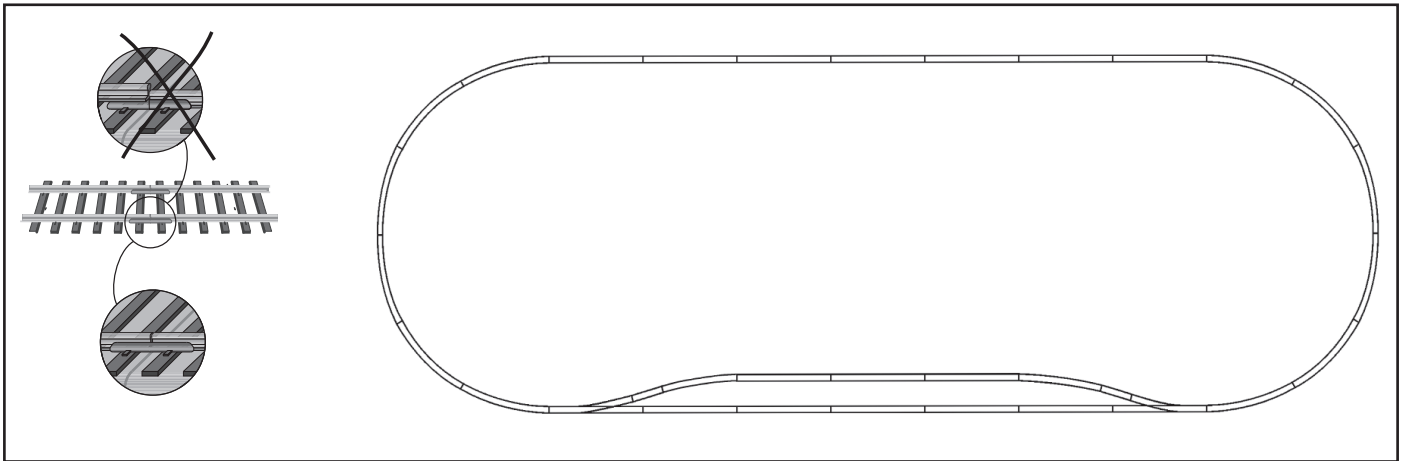

Anschluss • Installation • Le câblage

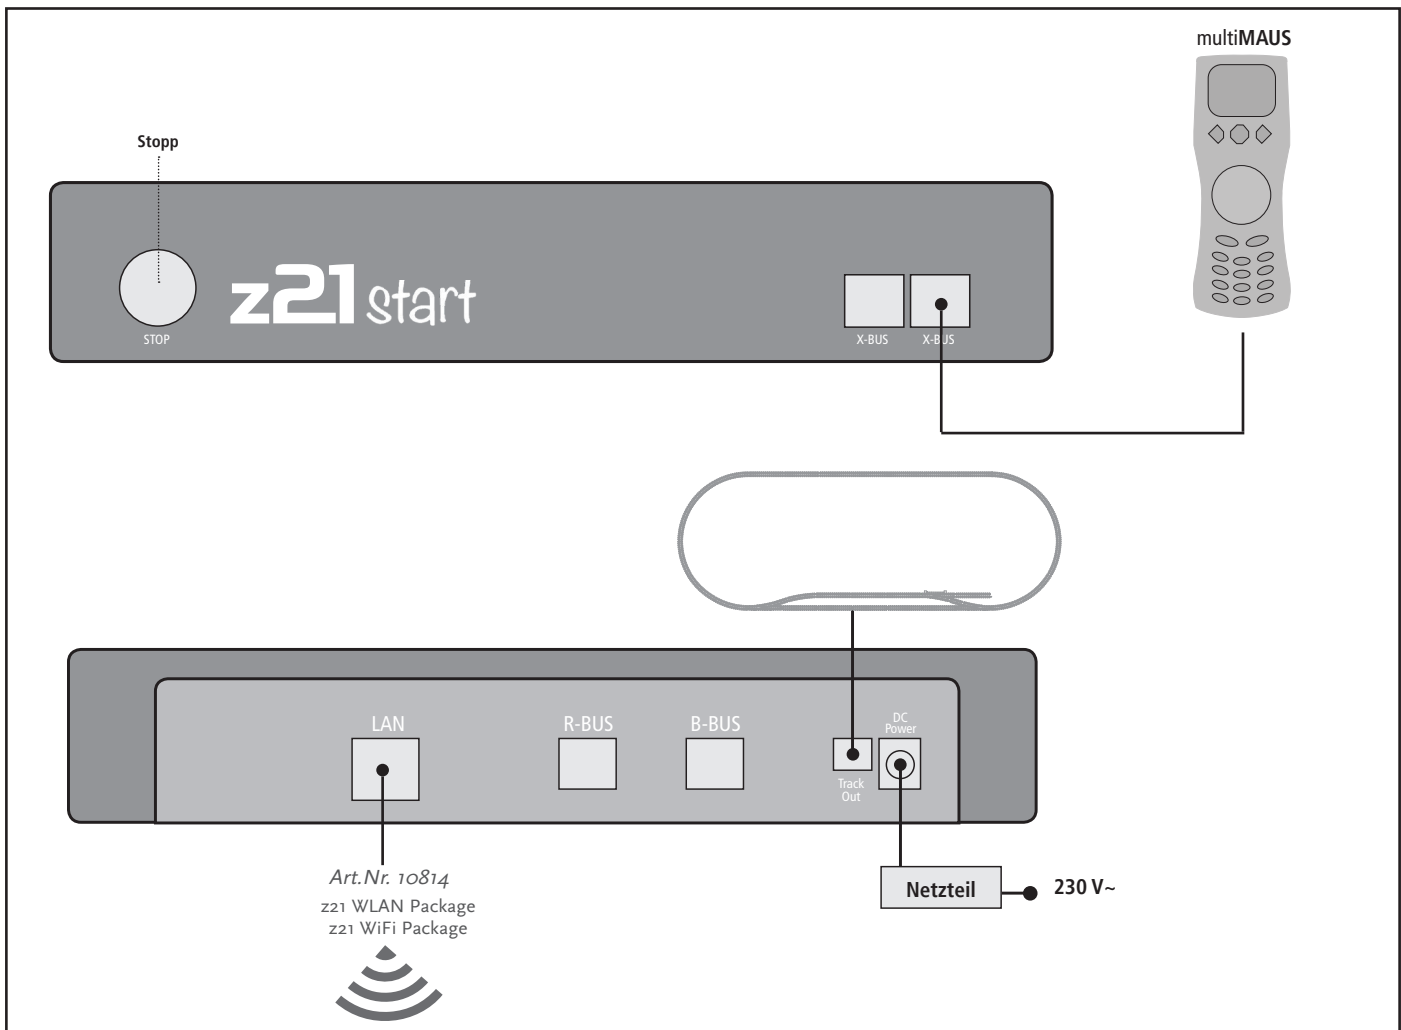

- D**
- Die Anschlussdrähte sowohl des Gleises, als auch die des Verstärkers keinesfalls in die Steckdose stecken.
 - Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen bitte nur das in der Packung beiliegende Steckernetzteil! Es ist kein Spielzeug und nur für die Verwendung in trockenen Räumen bestimmt.
 - Prüfen Sie das Steckernetzteil regelmäßig auf Schäden. Im Schadens-

- fall darf es bis zur vollständigen Reparatur nicht mehr benutzt werden.
 - Vor Reinigung von Schienen, Lok und Zubehör das Steckernetzteil aus der Steckdose ziehen.
 - Dieses Start-Set ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
- Beachten Sie die beiliegende Anleitung für die **z21®start!**

- GB**
- The connection wires of the tracks as well as those of the transformer must never be plugged into the wall receptacles.
 - For safety reasons please use only the supplied AC adaptor which is supplied with the set. This is not a toy and must be used indoors only.
 - Check the supplied AC adaptor regularly for damage. If damaged, it must be replaced.

- Unplug the supplied AC adaptor before cleaning track, locomotives or accessories.
 - This Start-Set is not suitable for children under 3 years age.
- For additional informations refer to the enclosed manual of the **z21®start**.

- F**
- Le fil de raccordement du transformateur au régulateur manuel ainsi que celui connectant les rails au régulateur ne doivent jamais être raccordés aux prises du secteur.
 - Pour des raisons de sécurité n'utilisez que le transformateur mural fourni avec ce coffret! Ce n'est pas un jouet et ne doit être utilisé que dans des locaux secs.
 - Vérifiez régulièrement le transformateur. S'il est endommagé son utilisation est interdite jusqu'à ce qu'il soit correctement réparé.
 - Débrancher le transformateur du secteur avant tout nettoyage des voies, des locomotives ou des accessoires.

- Ne branchez jamais un deuxième système de commande numérique sur le même circuit de voie sous risque de destruction de vos commandes numériques ! Il en est de même lors d'un raccordement en parallèle d'un régulateur manuel de commande analogique à ce système de commande numérique.
- Ce coffret «débutant» ne convient pas aux enfants de moins de 3 mois.

Veuillez tenir compte des renseignements fournis par le manuel de la «**z21®start**» joint.

Änderung von Konstruktion und Ausführung vorbehalten. Bitte diese Beschreibung zum späteren Gebrauch aufbewahren. Achtung! Bei unsachgemäßem Gebrauch Verletzungsgefahr durch funktionsbedingte scharfe Kanten und Spitzen!

Queda reservada la modificación de la construcción y el diseño. Conservar la descripción para un uso posterior. ¡Atención! Al no utilizarlo en forma apropiada, existe peligro de lesión debido a puntas y cantos filosos necesarios para el funcionamiento.

Con riserva di apportare modifiche alla costruzione e all'esecuzione. Conservare la presente descrizione per successivo utilizzo. Attenzione: in caso di uso inappropriato esiste il pericolo di lesioni provocate dalle necessarie parti a spigoli e a punte!

Veranderingen aan constructie en uitvoering voorbehouden. Bewaart u deze handleiding voor laterE referentie. Let op: bij oneigenlijk gebruik kan letsel ontstaan door scherpe kanten en punten.

Roco



Modelleisenbahn GmbH
Plainbachstraße 4
A - 5101 Bergheim
Tel.: 00800 5762 6000 AT/D/CH
(kostenlos / free of charge / gratuit)

International: +43 820 200 668
(zum Ortstarif aus dem Festnetz; Mobilfunk max. 0,42 € pro Minute inkl. MwSt. / local tariff for landline, mobile phone max. 0,42€/min. incl. VAT / prix d'une communication locale depuis du téléphone fixe, téléphone mobile maximum 0,42€ par minute TTC)

