


FLEISCHMANN 742206

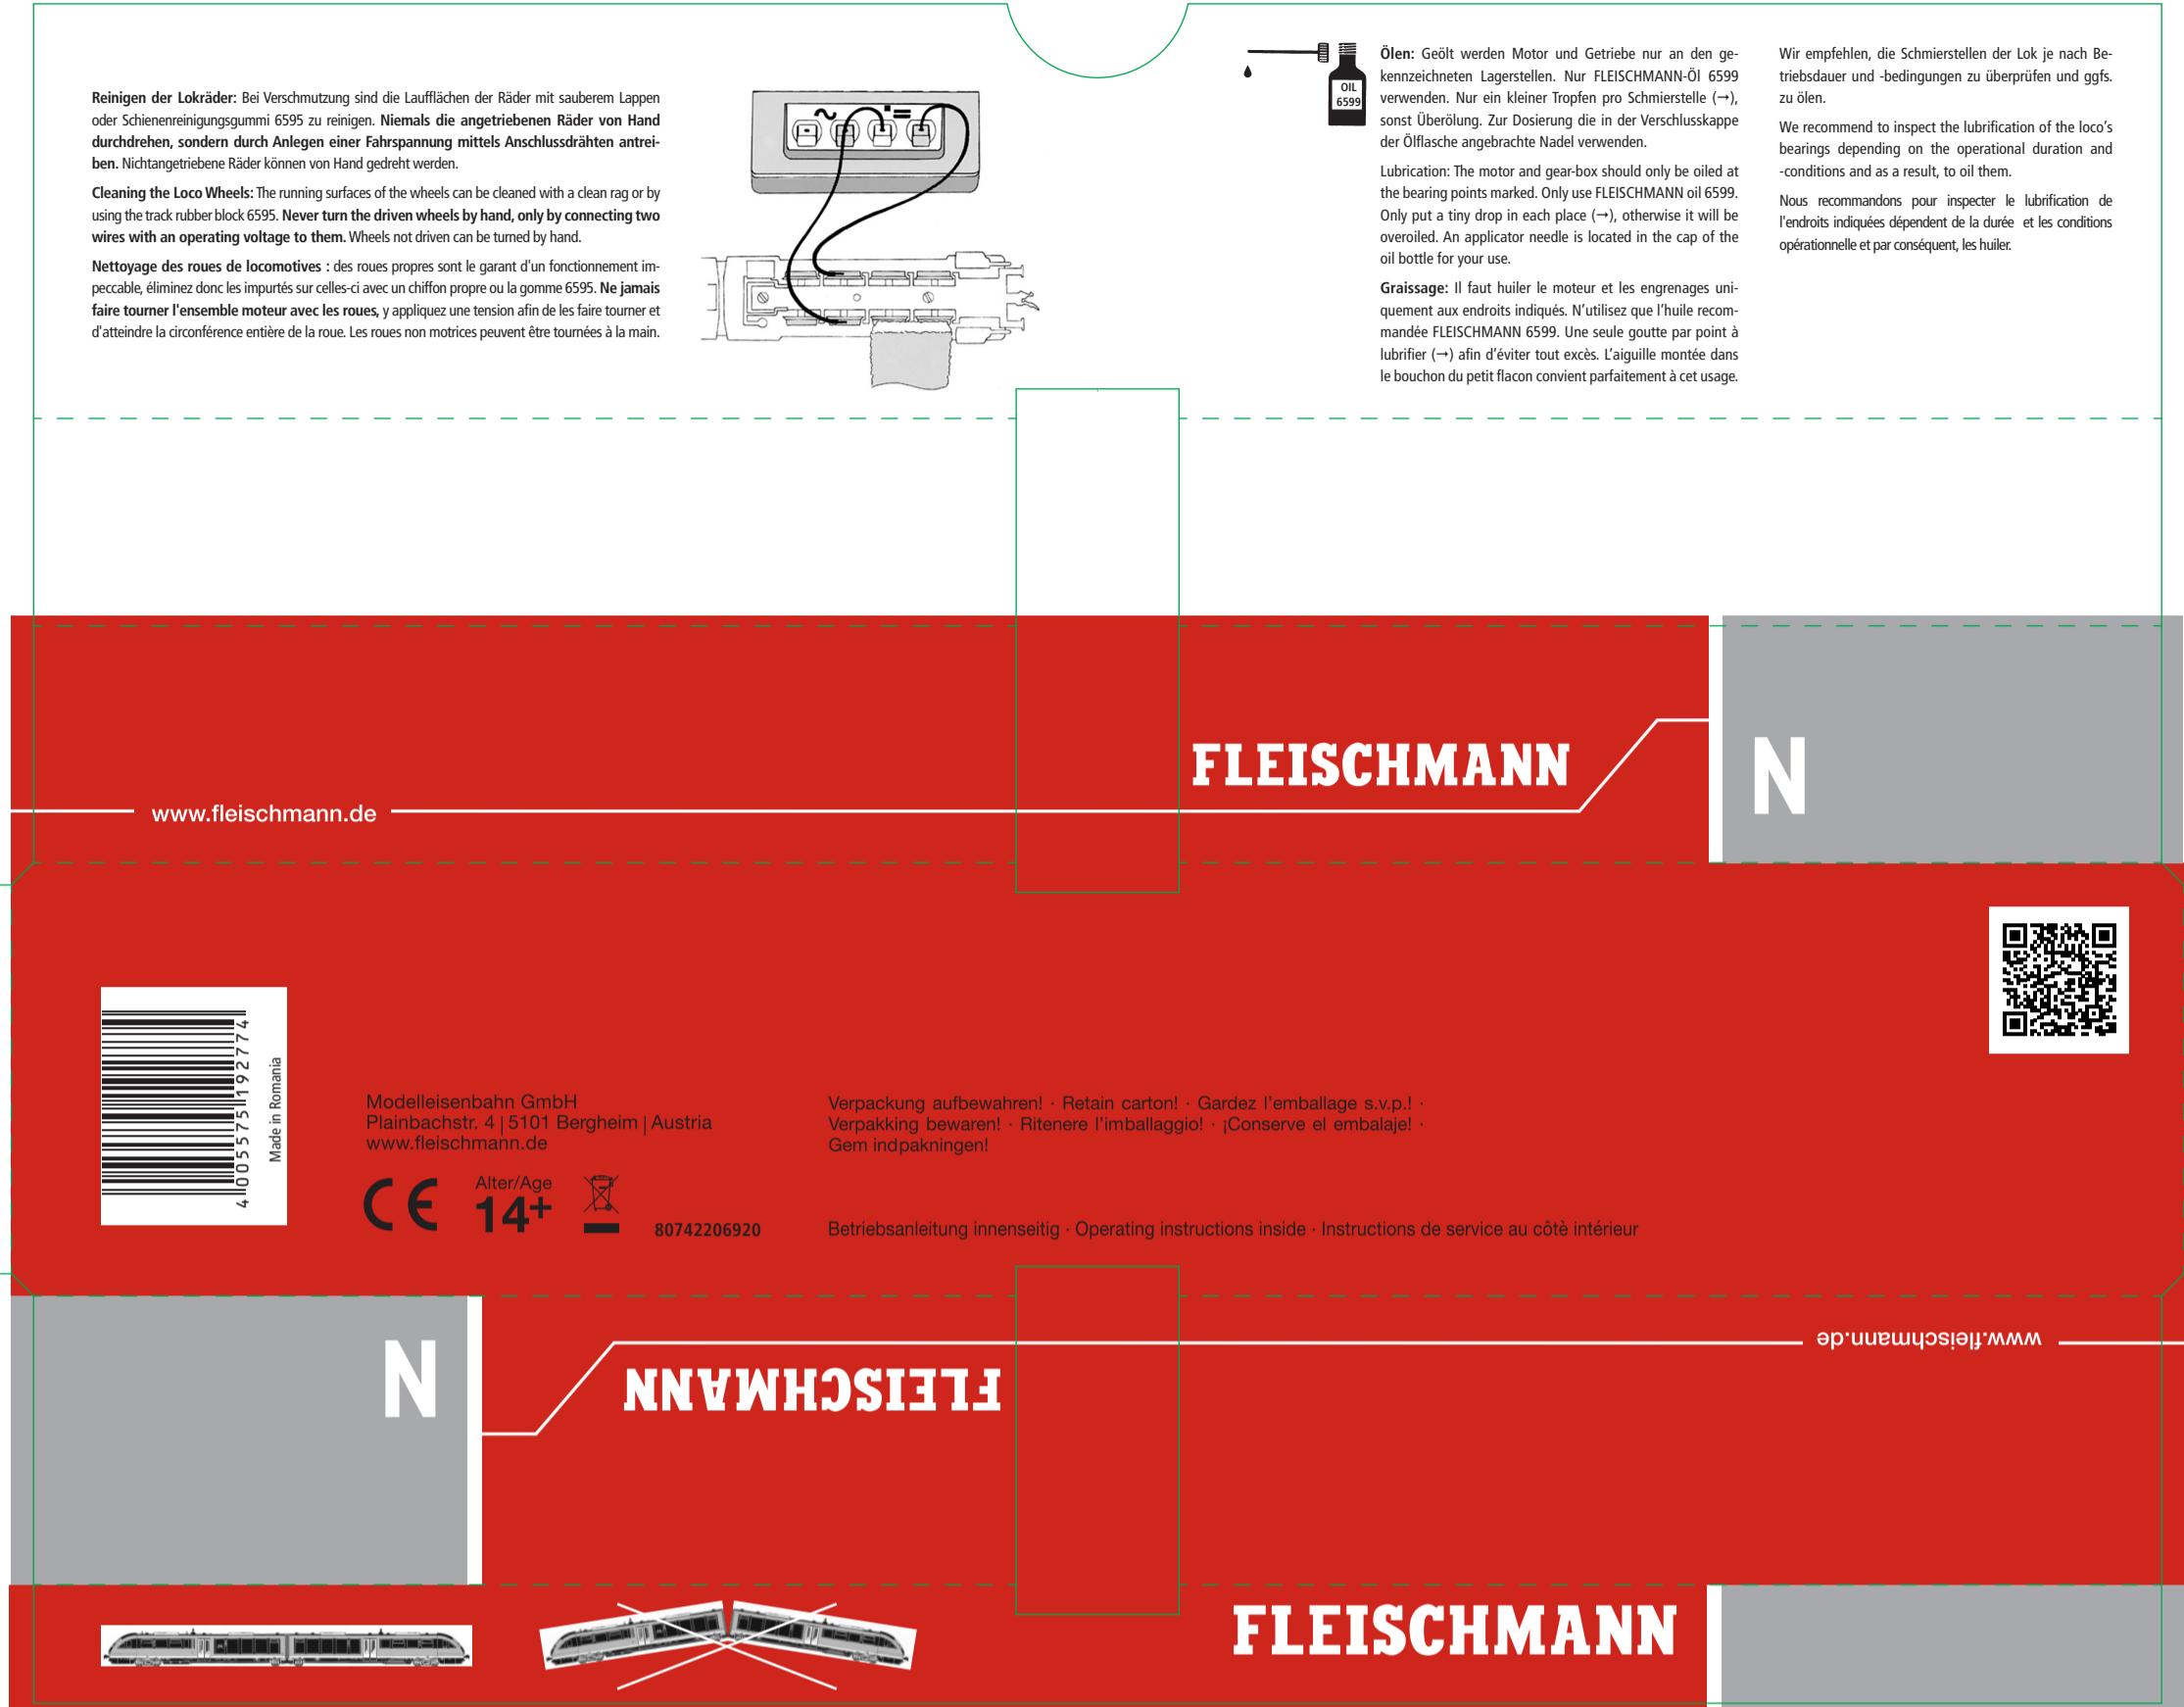


GLEIS UND RÄDER STETS SAUBER HALTEN  
KEEP TRACKS AND WHEELS CLEAN AT ALL TIMES  
LES VOIES ET ROUES DOIVENT ÊTRE TENUES TOUJOURS PROPRES

**Reinigen der Lokräder:** Bei Verschmutzung sind die Laufflächen der Räder mit sauberem Lappen oder Schienenreinigungsgummi 6595 zu reinigen. Niemals die angetriebenen Räder von Hand durchdrehen, sondern durch Anlegen einer Fahrspannung mittels Anschlussdrähten antreiben. Nichtangetriebene Räder können von Hand gedreht werden.

**Cleaning the Loco Wheels:** The running surfaces of the wheels can be cleaned with a clean rag or by using the track rubber block 6595. Never turn the driven wheels by hand, only by connecting two wires with operating voltage to them. Wheels not driven can be turned by hand.

**Nettoyage des roues de locomotives :** des roues propres sont le garant d'un fonctionnement impeccable, éliminez donc les impuretés sur celles-ci avec un chiffon propre ou la gomme 6595. Ne jamais faire tourner l'ensemble moteur avec les roues, y appliquez une tension afin de les faire tourner et d'atteindre la circonference entière de la roue. Les roues non motrices peuvent être tournées à la main.

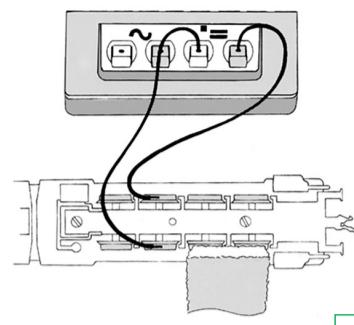

**Ölen:** Geilt werden Motor und Getriebe nur an den gekennzeichneten Lagerstellen. Nur FLEISCHMANN-Öl 6599 verwenden. Nur ein kleiner Tropfen pro Schmierstelle (–), sonst Überölung. Zur Dosierung die in der Verschlusskappe der Ölflasche angebrachte Nadel verwenden.

Lubrication: The motor and gear box should only be oiled at the bearing points marked. Only use FLEISCHMANN oil 6599.

Only put a tiny drop in each place (–), otherwise it will be overoiled. An applicator needle is located in the cap of the oil bottle for your use.




**Graissage:** Il faut huiler le moteur et les engrenages uniquement aux endroits indiqués. N'utilisez que l'huile recommandée FLEISCHMANN 6599. Une seule goutte par point à lubrifier (–) afin d'éviter tout excès. L'aiguille montée dans le bouchon du petit flacon convient parfaitement à cet usage.

Wir empfehlen, die Schmierstellen der Lok je nach Betriebsdauer und -bedingungen zu überprüfen und ggf. zu ölen.

We recommend to inspect the lubrication of the loco's bearings depending on the operational duration and -conditions and as a result, to oil them.

Nous recommandons pour inspecter la lubrification de l'endroits indiqués dépendent de la durée et les conditions opérationnelle et par conséquent, les huiler.

Betriebsspannung 4-14 V = (bei Gleichstrombetrieb)  
Normal voltage 4-14 V = (DC operation)  
Tension de service 4-14 V = (en service cc)

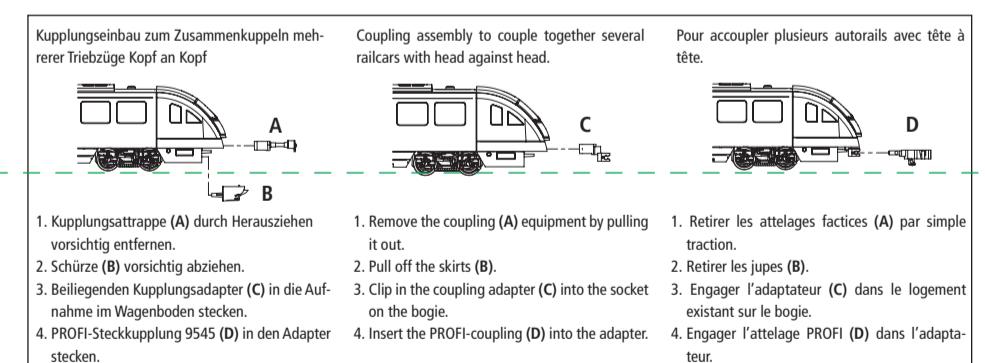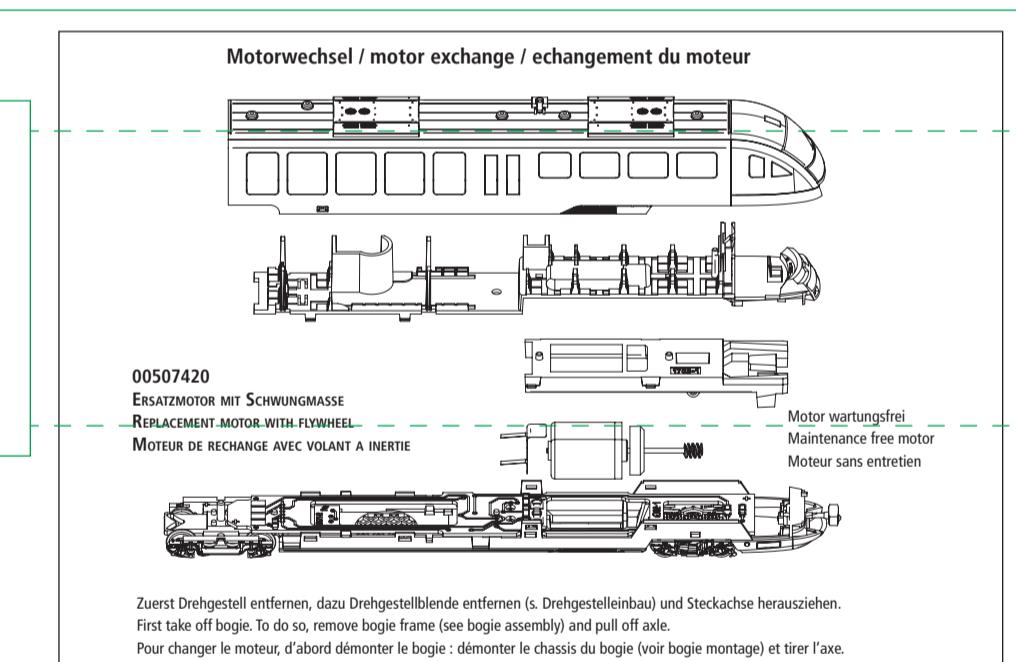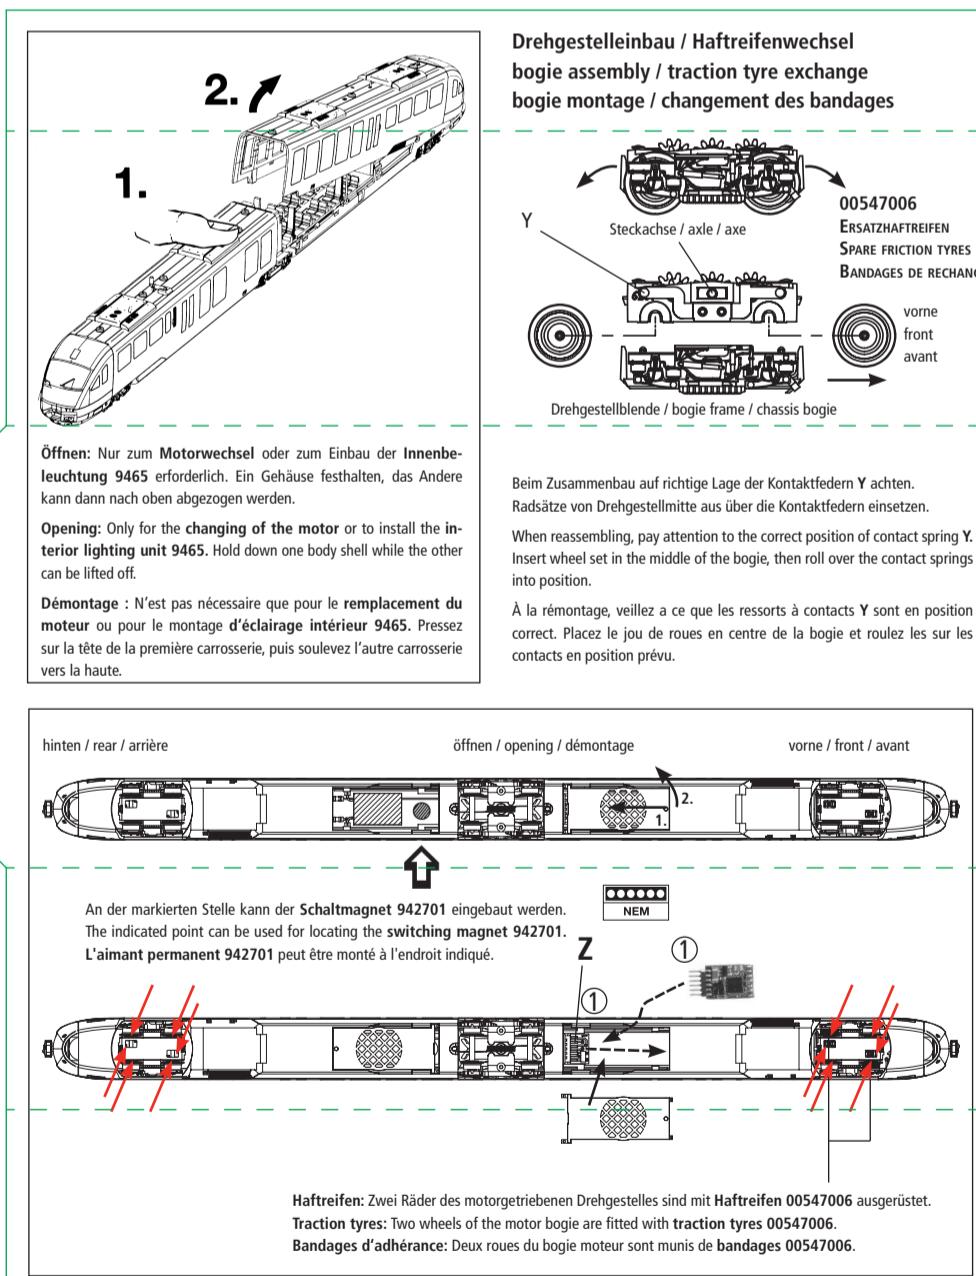

**Einbau eines digitalen Empfängerbausteins:**  
Die Lok ist mit einer 6-poligen Schnittstelle (NEM 651) ausgestattet. Brückestecker "Z" abziehen und z.B. FLEISCHMANN DCC-Decoder 685301 einstecken. Dabei auf gleiche Lage der Markierung „1“, bzw. Farbpunkt achten. Beim Einbau bitte die Betriebsanleitung des Decoders beachten.  
**Installing a digital decoder:**  
The loco is equipped with a 6-pole interface (NEM 651). Remove the dummy plug "Z" and plug in for example a FLEISCHMANN DCC decoder 685301. Pay attention that the marking „1“ respectively the color dot are on the same side. Please consult the instructions included with the decoder for fitting advice.

**Montage d'un décodeur digital:**  
La locomotive est équipée d'une interface à 6 pôles (NEM 651). Retirer la prise de portage "Z" et connecter par exemple un décodeur FLEISCHMANN DCC 685301. Veiller au repère „1“ respectivement le point couleur, qui doit coïncider au niveau du socle et du connecteur. Pour le montage, se référer au mode d'emploi du décodeur.

**Wichtig für den Digitalbetrieb:**  
Wir empfehlen, bei Verwendung von Decoder Art.-Nr. 685301 folgende CV-Werte (s. unten) im „Desiro“ zu ändern.

**Important for digital operation:**

We recommend to adjust the below listed CV-values of the „Desiro“ decoder when using 685301.

**Remarque important pour l'opération digitale:**

Nous recommandons - si vous utilisez les décodeurs art. no. 685301 - d'ajuster les valeurs CV pour votre „Desiro“ (voir dessous).

CV-Nr./no.	CV-Werte/values/valeurs
50	7
53	13
54	7
66	240
95	240