

#### **Position "ON" (Werkseinstellung):**


Rotes Schlusslicht leuchtet fahrtrichtungsabhängig im Analog- und Digitalbetrieb.

#### **Position "ON" (works setting):**

The red rear lamp is illuminated in the analogue and digital operations, depending on the direction of travel.

#### **Position « on » (réglage par défaut)**

L'éclairage de fin rouge s'allume en fonction du sens de marche en mode analogique et numérique.

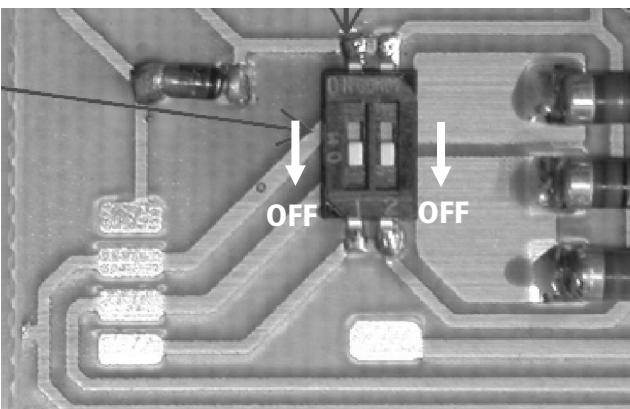

#### **Position "OFF":**

Im Analogbetrieb ist rotes Schlusslicht deaktiviert.

Im Digitalbetrieb ist rotes Schlusslicht fahrtrichtungsabhängig mit F1-Taste ein-/ausschaltbar. (Bedingung: Licht ist mit \*-Taste aktiviert).

#### **Position "OFF":**

In the analogue operation, the red rear lamp is deactivated.


In the digital operation, the red rear lamp can be activated/deactivated using the F1 key. (Condition: the light has been activated using the \* key).

#### **Position « OFF » :**

En mode analogique, l'éclairage de fin rouge est désactivé.

En mode numérique, l'éclairage de fin rouge peut être activé ou désactivé avec la touche F1 en fonction du sens de marche (Condition: l'éclairage est activée avec la touche \*)

80 62704-921

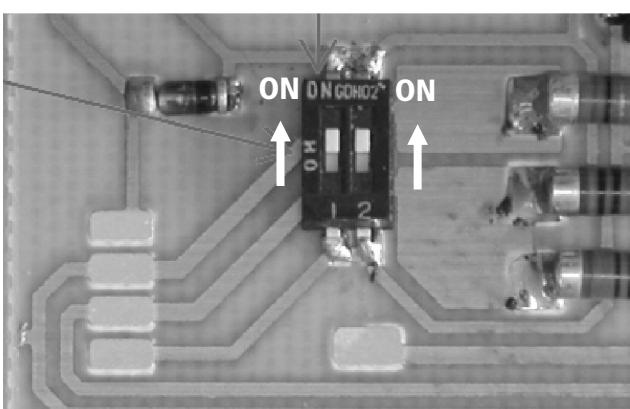

#### **Position "ON" (Werkseinstellung):**


Rotes Schlusslicht leuchtet fahrtrichtungsabhängig im Analog- und Digitalbetrieb.

#### **Position "ON" (works setting):**

The red rear lamp is illuminated in the analogue and digital operations, depending on the direction of travel.

#### **Position « on » (réglage par défaut)**

L'éclairage de fin rouge s'allume en fonction du sens de marche en mode analogique et numérique.

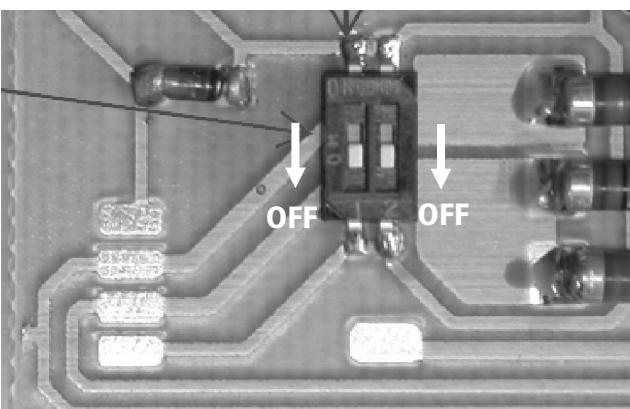

#### **Position "OFF":**

Im Analogbetrieb ist rotes Schlusslicht deaktiviert.

Im Digitalbetrieb ist rotes Schlusslicht fahrtrichtungsabhängig mit F1-Taste ein-/ausschaltbar. (Bedingung: Licht ist mit \*-Taste aktiviert).

#### **Position "OFF":**

In the analogue operation, the red rear lamp is deactivated.

In the digital operation, the red rear lamp can be activated/deactivated using the F1 key. (Condition: the light has been activated using the \* key).

#### **Position « OFF » :**

En mode analogique, l'éclairage de fin rouge est désactivé.

En mode numérique, l'éclairage de fin rouge peut être activé ou désactivé avec la touche F1 en fonction du sens de marche (Condition: l'éclairage est activée avec la touche \*)

80 62704-921